IMPORTADO POR:
INDUSTRIAS LENNOX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Blvd. Gustavo Díaz Ordaz, km 339,
Col. Ind Unidad Nacional
Santa Catarina, Nuevo León, México, C. P. 66360
Tels. (81) 8151 2700 y (81) 8151 2714
www.lenomex.com

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

CHIHUAHUA, Chih.
Parque Almacenes Industriales,
Av de las Industrias #6504, int-26 Zona
Industrial Nombre de Dios C.P. 31105.
Entre Zaragoza y Juan Escutia
Chihuahua, Chihuahua
Tels. 01 (614) 424 38 66
01 (614) 424 38 65

5400000522

MANUAL DE OPERACIÓN

CALEFACTOR ELÉCTRICO DE FIBRA DE CARBÓN CON CONTROL REMOTO

MODELO: LCE120CR

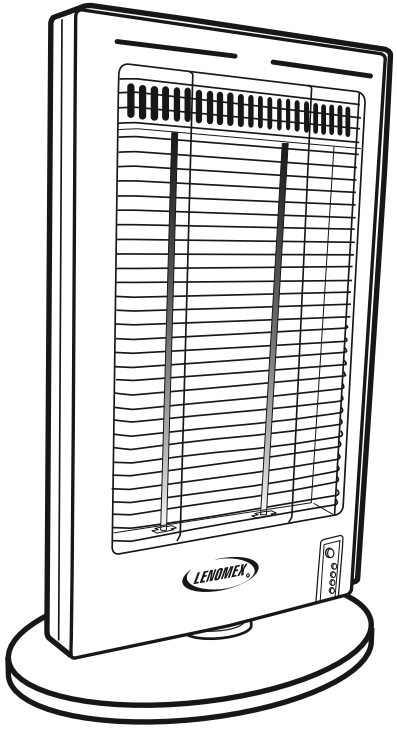

NOTA: LEA CON CUIDADO ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR LA UNIDAD, Y CONSÉRVELO PARA CONSULTAS POSTERIORES.

2024

FUNCIONES

1. Cuenta con 2 niveles de potencia, baja (600 W) y alta (1200 W).
2. Calefacción instantánea (rápida).
3. Concentración de energía térmica de alta eficiencia.
4. Diseño de alta tecnología.
5. Ángulo de 70º de oscilación automática.
6. Control remoto con timer de hasta 7.5 horas.
7. Switch de seguridad anticaída.

CARACTERÍSTICAS DEL CALEFACTOR

1. Celda receptora de señal (CR).
2. Cubierta interna.
3. Tubos de fibra de carbón.
4. Parrilla de acero inoxidable.
5. Vista frontal.
6. Controles de funcionamiento.
7. Base.

CONTROLES DE FUNCIONAMIENTO

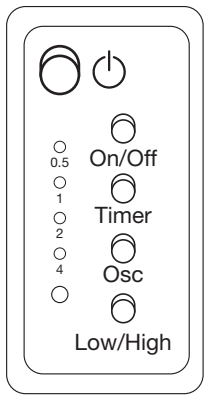

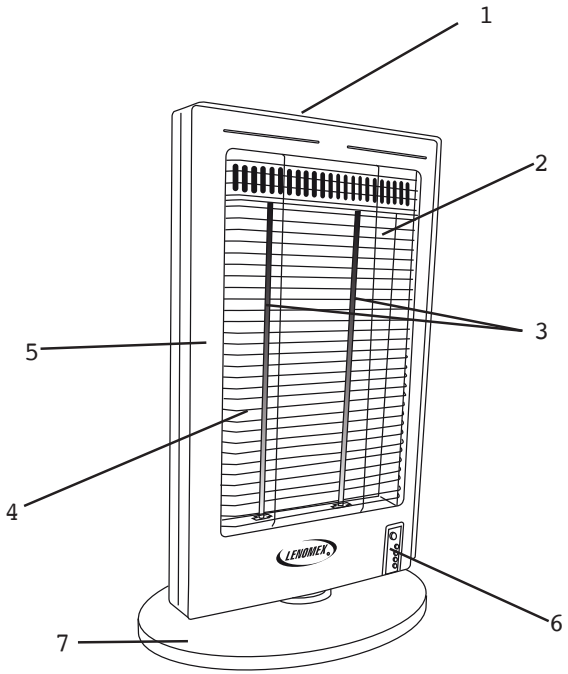

Centros de servicio autorizados y venta de refacciones

Panta y oficinas: Blvd. Gustavo Díaz Ordaz km 339, Col. Ind Unidad Nacional, Santa Catarina, Nuevo León, México, CP 66360, Tels: (81) 8151 2700 y (81) 8151 2714, www.lenomex.com

CIUDAD	ESTADO	TALLER	RESPONSABLE	TELÉFONO
AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	GUSTAVO MARTÍNEZ	GUSTAVO MARTÍNEZ	449 128 4753
BAJA CALIFORNIA	ENSENADA, ROSARITO, TECATE, TIJUANA	PRODUCTOS Y SERVICIOS TIJUANA	ESTEBAN GLZ BALTAZAR / STEPHANI 664 248 1402 y 646 216 1725	664 684 4620 664 299 7806 y 07 664 106 5792
CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SUC. LENNOX CHIHUAHUA	LIC. JAVIER HERRERA	614 424 3866 y 65 Cel. 614 178 9760
CHIHUAHUA	DELICIAS	MULTISERVICIOS RAMZA	LUIS SALVADOR RAMIREZ AGUILAR	639 127 1070 639 121 5243
CHIHUAHUA	JUÁREZ	SUC. LENNOX JUÁREZ	MARIO RIVAS	656 614 3185
CHIHUAHUA	JUÁREZ	MANUEL SALAZAR	MANUEL SALAZAR	656 228 2675
COAHUILA	ACUÑA	SERVITEC	ING. HÉCTOR VICENTE ROCHA MORALES	877 772 3039 877 116 6154
COAHUILA	MONCLOVA	DANIEL SAUCEDA	DANIEL SAUCEDA	866 139 1038
COAHUILA	PARRAS	SERVICIO PLUS	JOSE GILDARDO DUARTE CERECERO	842 116 9934 842 422 6329
COAHUILA	PIEDRA NEGRAS	TOMÁS ZAVALA	TOMÁS ZAVALA	878 115 3741
COAHUILA	SABINAS	BELISARIO GARCÍA CARRANCO	BELISARIO GARCÍA CARRANCO	861 612 6431 861 108 8685
COAHUILA	TORREÓN	ERICK OMAR MARIANO B.	ERICK OMAR MARIANO B.	871 123 3640
DISTRITO FEDERAL	MÉXICO D.F. IZTAPALAPA	CÉSAR MORALES	CÉSAR MORALES	554 030 7133 558 504 9768
EDO. DE MÉXICO	TOLUCA	SALOMÉ VELAZQUEZ RÍOS	SALOMÉ VELAZQUEZ RÍOS	722 374 3535
GUANAJUATO	LEÓN	TECNOSERVICIO AMERICANO	CRISTIAN NILA VIRAMONTES	477 714 1923 477 252 7240
JALISCO	GUADALAJARA	JUAN CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA	BEATRIZ GARCÍA GARCÍA	333 603 1705 333 168 2727 333 333 2209
NUEVO LEÓN	LINARES	RESET	MARIO ALBERTO VALADEZ	821 212 3100
NUEVO LEÓN	MONTEREY	SUC. LENOMEX MTY	ING. MARIO HDZ. CÁZARES	818 151 2714
PUEBLA	PUEBLA	SAÚL MENDOZA AGUIRRE	SAÚL MENDOZA AGUIRRE	222 210 1214 222 132 9192
SONORA	CIUDAD OBREGÓN	REFRIGERACIÓN Y SERVICIO DE CIUDAD OBREGÓN (RESECO)	SALVADOR ANDRADE SÁNCHEZ	644 414 5742 644 414 4637
SONORA	HERMOSILLO	SUPER CLIMAS	ISABEL / RAMÓN PADILLA	662 948 8070
SONORA	NOGALES	SERVIMAG	MARCO ANTONIO OLEA	631 313 1002 631 111 7060
TAMAULIPAS	CERRALVO AGUALEGUAS, PARAS Y TREVIÑO	VENTA Y REPARACIÓN DE APARATOS ELECTRÓNICOS	WENCESLAO NÚÑEZ LIMÓN (VIVE EN MTY)	83 60 62 25 83 93 97 74 Cel. 818 274 7152
TAMAULIPAS	MIGUEL ALEMÁN	EDUARDO SEGURA	EDUARDO SEGURA	897 100 5193
TAMAULIPAS	NUEVO LAREDO	CENTRO DE SERVICIO ROBLES	GERARDO ROBLES GARCÍA	867 717 3916
TAMAULIPAS	TAMPICO	ALLENDE COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS	GUILLERMO HERRERA JASSO	833 219 0662
TAMAULIPAS	VICTORIA	CENTRO DE SERVICIO BANTHI	JOSE ALFREDO BANTHI GUTIERREZ	834 315 2901
VERACRUZ	JALAPA	SR. JESÚS ENRIQUE MILLÁN	SR. JESÚS ENRIQUE MILLÁN	228 890 1545 Cel. 228 114 8851

PÓLIZA DE GARANTÍA

INDUSTRIAS LENNOX DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Blvd. Gustavo Díaz Ordaz km 339, Col. Ind Unidad Nacional
Santa Catarina, Nuevo León, México, C. P. 66360

Garantiza este producto, CALEFACTOR ELÉCTRICO.

Contra defectos de mano de obra y materiales, siempre y cuando lo reciba en su empaque original, aceptándose en común acuerdo que a criterio de Industrias Lennox de México, S.A. de C.V., se reparará o reemplazará el producto o parte defectuosa sin cargo al comprador, siempre y cuando cumpla con las condiciones y durante el periodo de garantía abajo indicado.

FECHA DE COMPRA: _____ **LUGAR DE COMPRA:** _____ **No. DE FACTURA:** _____
MODELO: _____ **MARCA:** _____ **No. DE SERIE:** _____
NOMBRE DEL CLIENTE: _____
DIRECCIÓN: _____
CIUDAD Y ESTADO: _____ **FECHA DE RECIBO DE PRODUCTO:** _____

Los datos del modelo y No. de serie se encuentran en la placa de especificaciones, colocada en la parte posterior del CALEFACTOR.

PERIODO DE GARANTÍA

Limitada a 12 meses en todas sus partes y componentes.

El tiempo de garantía se establecerá a partir de la fecha de compra, y deberá coincidir con la fecha de la remisión o factura.

Excepciones:

Esta garantía no cubre:

a) Mal funcionamiento cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Daños ocasionados por no operar su aparato conforme a las indicaciones del manual de operación.
c) Daños ocasionados en el aparato por no darle los mantenimientos preventivos sugeridos por Industrias Lennox de México, S.A. de C.V.
d) Mal funcionamiento si el producto ha sido reparado o alterado por personal no autorizado.

Procedimiento para hacer efectiva la garantía:

Para solicitar servicios de garantía, acuda o llame al centro de servicio autorizado de su localidad o al distribuidor donde compró su calentador, o bien al departamento de servicios LENOMEX, ubicado en Blvd. Gustavo Díaz Ordaz km 339, Col. Ind Unidad Nacional, Santa Catarina, Nuevo León, México, C. P. 66360, Tel. 01 (81) 8151 2700, recuerde tener a la mano la factura original y esta póliza debidamente sellada por el establecimiento donde lo compró.

Nota: Listado de centros de servicios autorizados en la siguiente página.

SELLO DE LA TIENDA

INSTRUCCIONES DE ARMADO

Fije la base del calefactor con los 2 tornillos que vienen en el empaque, después pase el cable tomacorriente por adentro del aditamento (móvil) que viene en la parte inferior de la base.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

1. El calentador se debe colocar y utilizar en lugares convenientes, evite colocar el cable de corriente abajo del calefactor al momento de estar en uso.

2. No debe poner o colocar materiales inflamables o explosivos alrededor del calefactor, ni en el rango de calefacción del mismo.

3. El calefactor deberá colocarse a mínimo 1 metro de distancia de cualquier material inflamable, evite la exposición a la radiación de calor del calefactor por períodos prolongados.

4. El calefactor debe ser colocado en una superficie sólida y lisa antes de operarlo.

5. El cable tomacorriente debe estar bien enrollado; tenga cuidado de no tropezar con el cable al caminar, el cable debe ponerse lejos de la parte superior del calefactor, evite el contacto del cable con la parrilla de protección y la cubierta, evite la exposición de cerca al calor de la calefacción infrarroja.

6. Evite colgar ropa mojada sobre el calefactor, esta gotea y puede producir un corto circuito, no cubra o coloque materiales inflamables en el calefactor, evite riesgos de incendio o corto circuito.

7. El cable tomacorriente debe enchufarse perfectamente, seleccione la clavija adecuada para conectarlo.

8. La tensión de voltaje, así como la fase, deberán ser las especificadas de acuerdo a la información técnica de este calefactor.

9. El multímetro colocado en los cables que conectan al interior debe medir la carga de potencia del calefactor, también se debe considerar en la medición las cargas de otros equipos funcionando al mismo tiempo.

10. Evite tocar la cubierta de protección cuando está trabajando, ya que la temperatura alta quema la piel.

11. Evite operar el calefactor cuando esté reparando el mismo. Asegúrese de que esté desconectado de la corriente.

12. Cuando el calefactor no se use, presione el botón **ON/OFF**, después presione el botón **SWITCH** ⏻ y por último desconecte el cable tomacorriente cuidadosamente. No tire del cable tomacorriente con la mano para desconectar el calefactor.

13. Si el calefactor no se utilizará durante mucho tiempo colóquelo en el empaque para prevenir que se llene de polvo y guárdelo en un lugar seco.

14. Evite operar el calefactor cuando solamente haya niños o personas con alguna discapacidad en la habitación.

15. Si el calefactor no funciona normalmente, por favor contacte al Centro de Servicio de Lenomex para la reparación, evite repararlo, si lo hace perderá toda garantía de compra.

16. Evite poner el calefactor en una posición incorrecta, asegúrese de que no haya materiales inflamables cerca del mismo cuando esté funcionando. No enchufe el calefactor cuando el botón **SWITCH** ⏻ esté presionado. Evite operar el calefactor cuando no haya personas en la habitación.

17. No utilice este calefactor con un programador de tiempo o cualquier otro dispositivo que encienda el calentador automáticamente, ya que existe un riesgo de fuego si el calefactor se enciende y está cubierto con una funda, tela, etc.

18. Evite utilizar este calefactor en los alrededores inmediatos de un baño, de una ducha o de una alberca.

19. ADVERTENCIA: Durante el funcionamiento, evite cubrir el calefactor con cualquier tipo de funda, tela, etc.

20. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe sustituirse por parte de Industrias Lennox de México, S.A. de C.V., por los centros de servicio autorizado de su localidad o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

21. No coloque nada arriba del calefactor.

22. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

23. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

DIAGRAMA ELÉCTRICO

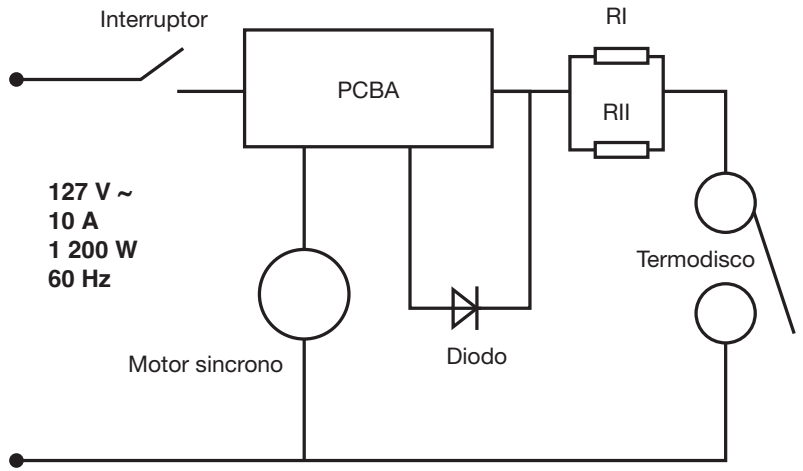

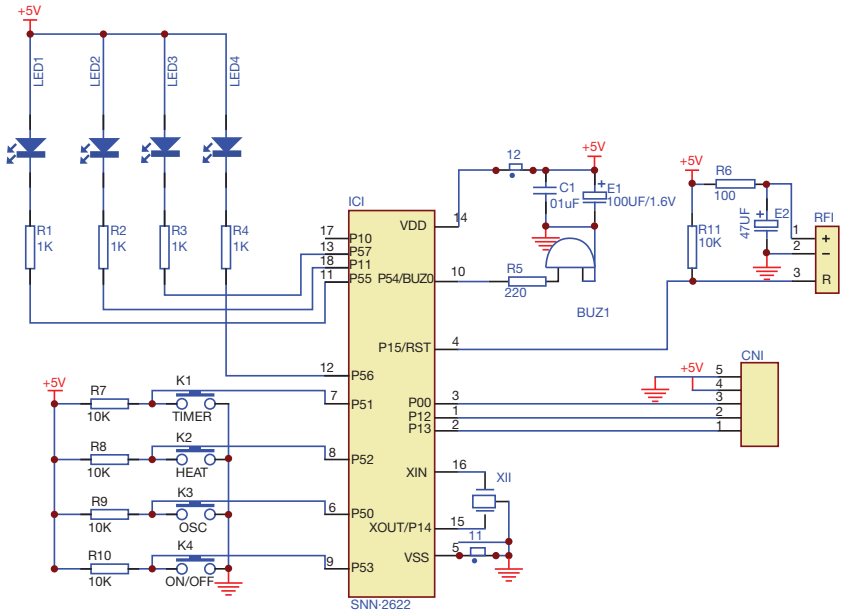

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

MODELO:	**LCE120CR**
TENSION:	127 V ~
CORRIENTE:	10 A
POTENCIA:	1 200 W
FRECUENCIA:	60 Hz
FASES:	1

3.5 horas

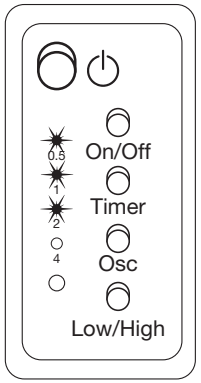

4 horas

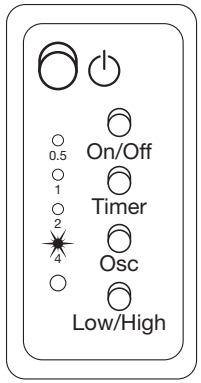

4.5 horas

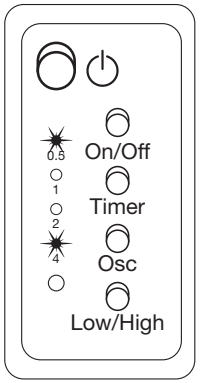

5 horas

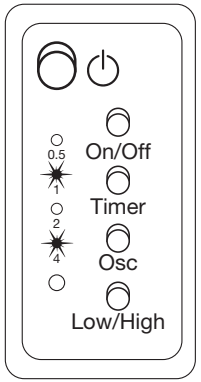

5.5 horas

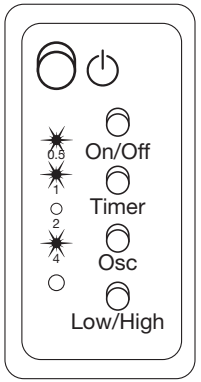

6 horas

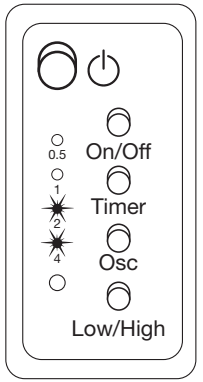

6.5 horas

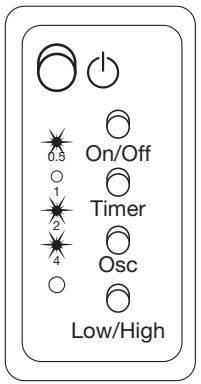

7horas

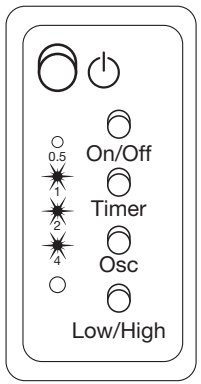

7.5 horas

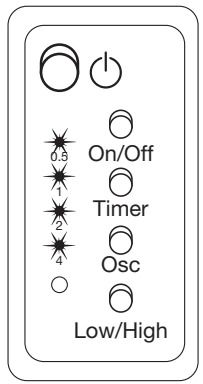

TODOS LOS LED ENCENDIDOS

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Coloque el calefactor en una superficie adecuada, de acuerdo a la información de seguridad (punto 4).

2. Conecte el cable tomacorriente, para encender su calefactor presione el botón **SWITCH** ⏻ y después presione el botón **ON/OFF**. El calefactor encenderá en la potencia baja (600 W), si desea cambiar a la potencia alta (1200 W) presione el botón **LOW/HIGH**.

3. Para apagar el calefactor, presione el botón **ON/OFF**, después presione el botón **SWITCH** ⏻. Cuando vuelva a encender su calefactor, iniciará en potencia baja (600 W), además se habrán desactivado todas las funciones que se tenía activas antes de apagarse (oscilar, timer y potencia alta).

4. Para que el calefactor encienda la función de oscilar, oprima el botón **OSC**.

CONTROLES DE FUNCIONAMIENTO

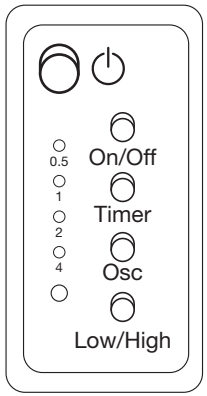

CONTROL REMOTO

FUNCIÓN CON CONTROL REMOTO

1. Primero, presione el botón **SWITCH** ⏻ de su calentador.

2. Después el botón **ON/OFF** de su control remoto, al encender el calefactor comenzará en la potencia mínima, después puede seleccionar el nivel de potencia que desee con el botón **LOW/HIGH** (alta 1200 W o baja 600 W).

3. Presione el botón **OSC**, para que el calefactor comience a oscilar a la izquierda y a la derecha; si desea quitar esta función, oprima de nuevo el botón **OSC**.

FUNCIÓN TIMER

4. Presione el botón **TIMER** del control para que el calefactor funcione media hora, oprima el botón nuevamente para que el tiempo sea de una hora, cada vez que oprima el botón **TIMER** seleccionará media hora más, hasta un máximo de 7 horas y media (para asegurarse que está en el tiempo máximo, los 4 LED rojos deben estar encendidos al mismo tiempo).

NOTA: La función es exactamente la misma si lo realiza con el control remoto, o si lo realiza de manera manual desde los controles de funcionamiento de su calentador.

En la página 7 y 8 se muestra la guía de la función **TIMER**.

COMO GUARDAR SU CALEFACTOR

1. Apague y desconecte el calefactor, deje que se enfríe antes de empacarlo para guardarlo.

2. Limpie el calefactor de polvo con un paño suave (no mojado). Quite los 2 tornillos que sujetan la base inferior del calefactor y guárdela en el empaque.

3. Cuando el calefactor está demasiado sucio, podrá limpiarlo con agua jabonosa que este a menos de 50° C e inmediatamente secarlo completamente.

4. Evite limpiarlo con gasolina, tiner, etc. Así como cualquier otro tipo de material químico que pueda dañar el calefactor fácilmente.

5. Una vez frío, limpio y seco, guárdelo en un lugar seco y ventilado.

PROBABLES CAUSAS DE MAL FUNCIONAMIENTO

1. Si el calefactor no calienta al momento de encenderlo, apáguelo y revise por favor que esté conectado a la corriente 127 V ~, revise que esté bien conectado a la clavija.

2. Si después de realizar los pasos del punto 1 no enciende, contacte al Centro de Servicios de Lenomex para que un técnico especializado lo revise.

GUIA DE LA FUNCIÓN TIMER

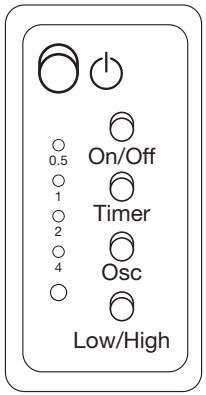

TIMER desactivado

NINGÚN LED ENCENDIDO

0.5 horas

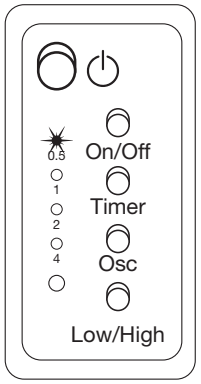

1 hora

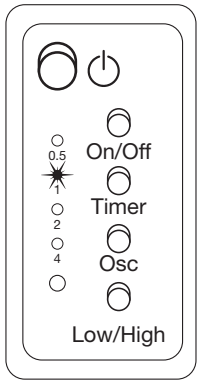

1.5 horas

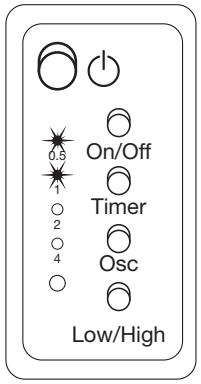

2 horas

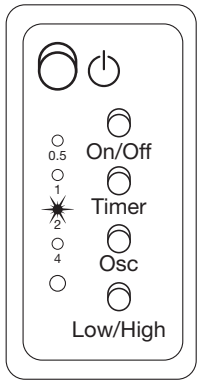

2.5 horas

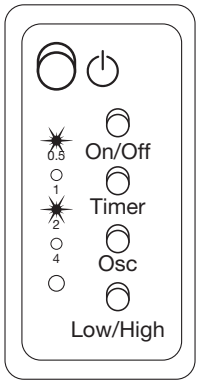
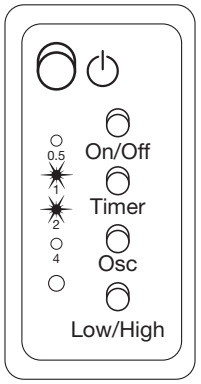
3 horas