LENOMEX®

...se siente

IMPORTADO POR:
INDUSTRIAS LENNOX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Blvd. Gustavo Díaz Ordaz, km 339,
Col. Ind Unidad Nacional
Santa Catarina, Nuevo León, México, C. P. 66360
Tels. (81) 8151 2700 y (81) 8151 2714
www.lenomex.com

1 año* de Garantía

*Contra defecto de fábrica

www.lenomex.com

LENOMEX®

...se siente

Manual de Instrucciones

Ventilador Industrial 18”

3 en 1

3 Velocidades

Modelo
LF318M1

Antes de utilizar la unidad, lea detenidamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

ADVERTENCIAS

Al utilizar este ventilador eléctrico, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio,descarga eléctrica y lesiones personales, incluyendo las siguientes:

1) Lea todas las instrucciones antes de utilizar esta unidad.
2) Utilícelo solo para el uso doméstico previsto, tal como se describe en este manual.
3) Enchufe el ventilador directamente a una toma de corriente de 127 V A/C.
4) Nunca introduzca los dedos, lápices u otros objetos a través de la rejilla del ventilador durante su funcionamiento.
5) El ventilador debe utilizarse sobre una superficie estable y nivelada. No lo haga funcionar sin que la rejilla esté correctamente colocada.
6) No exponga el ventilador a calor o humedad excesivos. Esto podría dañar los componentes eléctricos.
7) No lo sumerja en ningún tipo de líquido. No lo utilice cerca del agua.
8) El ventilador debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Es necesaria una estrecha supervisión cuando el ventilador sea utilizado por niños o cerca de ellos.
9) No utilice este aparato ni ningún otro con un cable dañado, si la unidad funciona mal o si se ha caído o dañado de alguna manera.
10) No cubra el cable ni lo coloque cerca de fuentes de calor. Mantenga el cable alejado de zonas de mucho tránsito y no lo sumerja en agua.
11) Desenchufe el ventilador antes de moverlo, limpiarlo o repararlo.

NOTA: Si por alguna razón esta unidad requiere servicio, devuélvala al fabricante o a un agente de servicio calificado similar para garantizar la seguridad.

12) Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
13) Para desconectarlo, sujete el enchufe y tire de él para sacarlo de la toma de corriente. Nunca tire del cable para desenchufarlo.
14) Solo para uso en interiores.

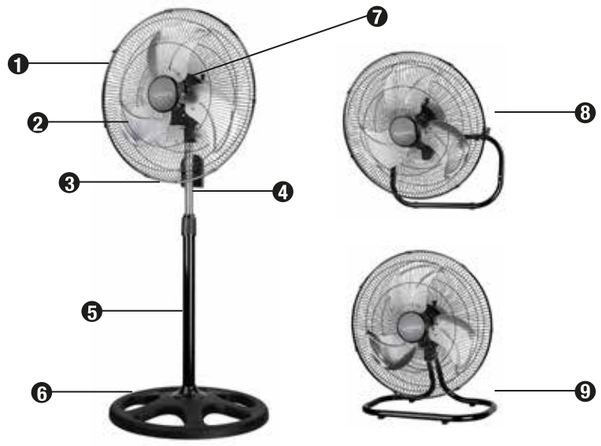

RESUMEN DE FUNCIONES

1 PARRILLA FRONTAL
2 ASPAS
3 PARRILLA TRASERA
4 INTERRUPTOR
5 POSTE
6 BASE DEL VENTILADOR DE PIE
7 MOTOR DEL VENTILADOR
8 VENTILADOR DE PARED
9 VENTILADOR DE PISO

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS

Planta y oficinas:
Blvd. Gustavo Díaz Ordaz, km 339,Col. Ind. Unidad Nacional, Santa Catarina,
Nuevo León, México, CP 66360, Tels.: 01 (81) 8151 2700 y (81) 8151 2714
www.lenomex.com

CIUDAD	ESTADO	TALLER	RESPONSABLE	TELÉFONO
ACUÑA	COAHUILA	SERVITEC	ING. HÉCTOR VICENTE ROCHA MORALES	877 772 3039 877 116 6154
AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	GUSTAVO MARTÍNEZ	GUSTAVO MARTÍNEZ	449 128 4753
CANANEA	SONORA	SERVITEC	EDUARDO ESTRADA FIGUEROA	645 351 0148 645 333 1978
CERRALVO AGUALEGUAS, PARAS Y TREVIÑO	TAMAULIPAS	VENTA Y REPARACIÓN DE APARATOS ELECTRÓNICOS	WENCESLAO NÚÑEZ LIMÓN (VIVE EN MTY)	83 60 62 25 83 93 97 74 Cel. 818 274 7152
CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SUC. LENNOX CHIHUAHUA	LIC. JAVIER HERRERA	614 424 3866 614 424 3865 Cel. 614 178 9760
CIUDAD OBREGÓN	SONORA	REFRIGERACIÓN Y SERVICIO DE CIUDAD OBREGÓN (RESECO)	SALVADOR ANDRADE SÁNCHEZ	644 414 5742 644 414 4637
DELICIAS	CHIHUAHUA	MULTISERVICIOS RAMZA	LUIS SALVADOR RAMIREZ AGUILAR	639 127 1070 639 121 5243
ENSENADA, ROSARITO, TECATE, TIJUANA	BAJA CALIFORNIA	PRODUCTOS Y SERVICIOS TIJUANA	ESTEBAN GZZ BALTAZAR 664 248 1402 y 646 216 1725	664 684 4620 664 299 7806 y 07 664 106 5792
GUADALAJARA	JALISCO	JUAN CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA	BEATRIZ GARCÍA GARCÍA	333 603 1705 333 168 2727 333 333 2209
HERMOSILLO	SONORA	SUPER CLIMAS	ISABEL / RAMÓN PADILLA	662 948 8070
JALAPA	VERACRUZ	SR. JESÚS ENRIQUE MILLÁN	SR. JESÚS ENRIQUE MILLÁN	228 890 1545 Cel. 228 114 8851
JUÁREZ	CHIHUAHUA	SUC. LENNOX JUÁREZ	MARIO RIVAS	656 614 3185
JUÁREZ	CHIHUAHUA	MANUEL SALAZAR	MANUEL SALAZAR	656 228 2675
LEÓN	GUANAJUATO	TECNOSERVICIO AMERICANO	CRISTIAN NILA VIRAMONTES	477 714 1923 477 252 7240
LINARES	NUEVO LEÓN	RESET	MARIO ALBERTO VALADEZ	821 212 3100
MÉXICO D.F. IZTAPALAPA	DISTRITO FEDERAL	CÉSAR MORALES	CÉSAR MORALES	554 030 7133 558 504 9768
MIGUEL ALEMÁN	TAMAULIPAS	EDUARDO SEGURA	EDUARDO SEGURA	897 100 5193
MONCLOVA	COAHUILA	DANIEL SAUCEDA	DANIEL SAUCEDA	866 139 1038
MONTEREY	NUEVO LEÓN	SUC. LENOMEX MTY	ING. MARIO HDZ. CÁZARES	818 151 27 14
NOGALES	SONORA	SERVIMAG	MARCO ANTONIO OLEA	631 313 1002 631 111 7060
NUEVO LAREDO	TAMAULIPAS	CENTRO DE SERVICIO ROBLES	GERARDO ROBLES GARCÍA	867 717 3916
PARRAS	COHAHUILA	SERVICIO PLUS	JOSE GILDARDO DUARTE CERECERO	842 116 9934 842 422 6329
PIEDRA NEGRAS	COAHUILA	TOMÁS ZAVALA	TOMÁS ZAVALA	878 115 3741
PUEBLA	PUEBLA	SAÚL MENDOZA AGUIRRE	SAÚL MENDOZA AGUIRRE	222 210 1214 222 132 9192
SABINAS	COAHUILA	BELISARIO GARCÍA CARRANCO	BELISARIO GARCÍA CARRANCO	861 612 6431 861 108 8685
TAMPICO	TAMAULIPAS	ALLENDE COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS	GUILLERMO HERRERA JASSO	833 219 0662
TOLUCA	EDO. DE MÉXICO	SALOMÉ VELAZQUEZ RÍOS	SALOMÉ VELAZQUEZ RÍOS	722 374 3535
TORREÓN	COAHUILA	ERICK OMAR MARIANO B.	ERICK OMAR MARIANO B.	871 123 3640
VICTORIA	TAMAULIPAS	CENTRO DE SERVICIO BANTHI	JOSE ALFREDO BANTHI GUTIERREZ	834 315 2901
ZACATECAS	ZACATECAS	RODOLFO ROMO SANDOVAL	RODOLFO ROMO SANDOVAL	492 924 3940 492 200 8839

PÓLIZA DE GARANTÍA

INDUSTRIAS LENNOX DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Blvd. Gustavo Díaz Ordaz km 339, Col. Ind Unidad Nacional Santa Catarina, Nuevo León, México, C. P. 66360

Garantiza este producto, TIPO: VENTILADOR

Contra defectos de mano de obra y materiales, siempre y cuando lo reciba en su empaque original, aceptándose en común acuerdo que a criterio de Industrias Lennox de México, S.A. de C.V., se reparará o reemplazará el producto o parte defectuosa sin cargo al comprador, siempre y cuando cumpla con las condiciones y durante el periodo de garantía abajo indicado.

FECHA DE COMPRA: _____ LUGAR DE COMPRA: _____ No. DE FACTURA: _____

MODELO: _____ MARCA: _____ No. DE SERIE: _____

NOMBRE DEL CLIENTE: _____

DIRECCIÓN: _____

CIUDAD Y ESTADO: _____ FECHA DE RECIBO DE PRODUCTO: _____

Los datos del modelo y No. De serie se encuentran en la placa de especificaciones, colocada en la parte posterior del Ventilador.

PERIODO DE GARANTÍA

Limitada a 12 meses contra defectos de fábrica.
El tiempo de garantía se establecerá a partir de la fecha de compra, y deberá coincidir con la fecha de la remisión o factura.
Excepciones:
Esta garantía no cubre:

a) Mal funcionamiento cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Daños ocasionados por no operar su aparato conforme a las indicaciones del manual de operación.
c) Daños ocasionados en el aparato por no darle los mantenimientos preventivos sugeridos por Industrias Lennox de México, S.A. de C.V.
d) Mal funcionamiento si el producto ha sido reparado o alterado por personal no autorizado.

Procedimiento para hacer efectiva la garantía:
Para solicitar servicios de garantía, refacciones, asesoría o sugerencias, acuda o llame al centro de servicio autorizado de su localidad o al distribuidor donde compró su unidad, o bien al departamento de servicios de esta empresa, ubicada en Blvd. Gustavo Díaz Ordaz km 339, Col. Ind. Unidad Nacional, Santa Catarina, Nuevo León, México, C. P. 66360, Tel. 01 (81) 8151 2700, trayendo consigo la factura original, el producto y esta póliza debidamente sellada por el establecimiento donde lo compró.

Nota: Listado de centros de servicios autorizados en la siguiente pág.

SELLO DE LA TIENDA

DIAGRAMA DEL PRODUCTO

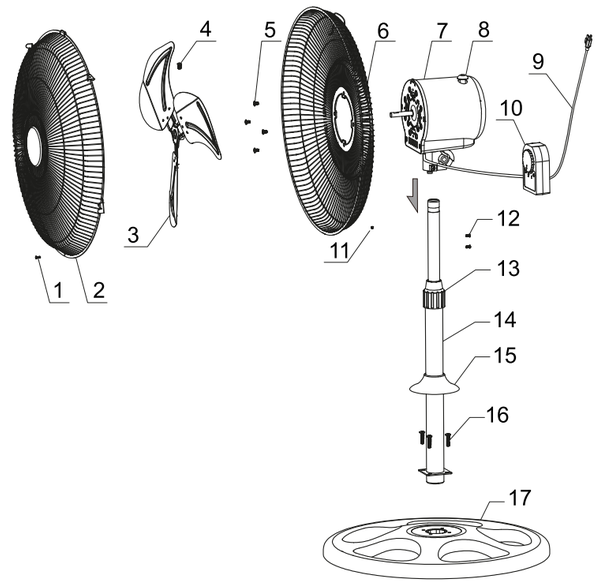

Ventilador de pie

1- TORNILLO DE SEGURIDAD DE LA PARRILLA
2- PARRILLA FRONTAL
3- ASPAS DE VENTILADOR
4- TORNILLO DE BLOQUEO DE LAS ASPAS DEL VENTILADOR
5- TORNILLO DE BLOQUEO DE LA REJILLA TRASERA
6- PARRILLA TRASERA
7- MOTOR DEL VENTILADOR
8- BOTÓN DE OSCILACIÓN
9- CABLE DE ALIMENTACIÓN
10- CAJA DE INTERRUPTORES
11- TUERCA DE SEGURIDAD DE LA PARRILLA
12- TORNILLO DE BLOQUEO
13- PERILLA REGULABLE DE ALTURA
14- POSTE
15- CUBIERTA DE POSTE
16- TORNILLO DE SOPORTE DE POSTE
17- BASE
18- TUERCA DE BLOQUEO DE LA BASE

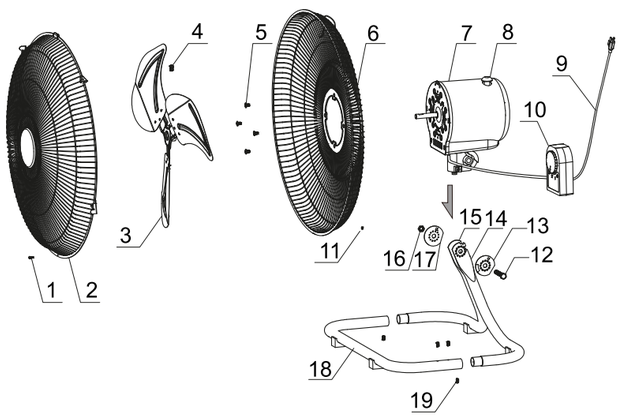

Ventilador de piso

1- TORNILLO DE SEGURIDAD DE LA PARRILLA
2- PARRILLA FRONTAL
3- ASPAS DE VENTILADOR
4- TORNILLO DE BLOQUEO DE LAS ASPAS DEL VENTILADOR
5- TORNILLO DE BLOQUEO DE LA REJILLA TRASERA
6- PARRILLA TRASERA
7- MOTOR DEL VENTILADOR
8- BOTÓN DE OSCILACIÓN
9- CABLE DE ALIMENTACIÓN
10- CAJA DE INTERRUPTORES
11- TUERCA DE SEGURIDAD DE LA PARRILLA
12- TORNILLO DE BLOQUEO
13- ARANDELA DE METAL
14- BASE POSTE DERECHO
15- BASE POSTE IZQUIERDO
16- TUERCA DE BLOQUEO
17- ARANDELA DE METAL
18- BASE DE POSTE EN U
19- TORNILLO DE BLOQUEO DEL POSTE BASE

DIAGRAMA DEL PRODUCTO

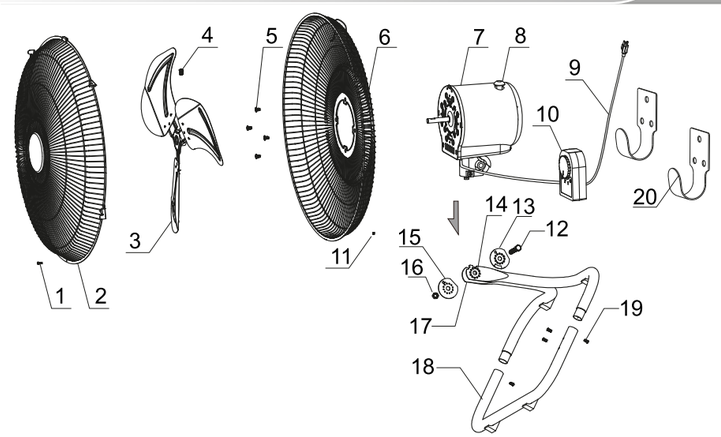

Ventilador de pared

1- TORNILLO DE SEGURIDAD DE LA PARRILLA
2- PARRILLA FRONTAL
3- ASPAS DE VENTILADOR
4- TORNILLO DE BLOQUEO DE LAS ASPAS DEL VENTILADOR
5- TORNILLO DE BLOQUEO DE LA REJILLA TRASERA
6- PARRILLA TRASERA
7- MOTOR DEL VENTILADOR
8- BOTÓN DE OSCILACIÓN
9- CABLE DE ALIMENTACIÓN
10- CAJA DE INTERRUPTORES
11- TUERCA DE SEGURIDAD DE LA PARRILLA
12- TORNILLO DE BLOQUEO
13- ARANDELA DE METAL
14- BASE POSTE DERECHO
15- BASE POSTE IZQUIERDO
16- TUERCA DE BLOQUEO
17- ARANDELA DE METAL
18- BASE DE POSTE EN U
19- TORNILLO DE BLOQUEO DEL POSTE BASE
20- GANCHO PARA COLGAR

Montaje del ventilador

- Retire los 4 tornillos del motor del ventilador (pos. 5).
- Coloque la rejilla trasera en su posición (con el asa de la rejilla trasera en la parte superior) y vuelva a colocar los 4 tornillos y apriételos.
- Coloque el aspa en la flecha del motor y apriete con cuidado el tornillo. Coloque la rejilla delantera sobre la rejilla trasera y fíjelas con los clips metálicos. Apriete el tornillo pequeño.
- Fije el mástil de soporte en la base de pie y atorníllelo firmemente.
- Coloque la carcasa del motor, fijada por la rejilla delantera, el aspa y la rejilla trasera en la parte superior del poste del soporte.
- Para el ventilador de pie y el ventilador de pared, en primer lugar, fije los postes de la base y atorníllelos firmemente con los tornillos pequeños. ***(fig. 1)***
- Coloque la base del ventilador de piso (ventilador de pared) en el cuello de la unidad principal que ha sido fijada por la rejilla delantera, el aspa y la rejilla trasera. Ensamble los postes de la base del ventilador a los lados del cabezal del motor asegurándose que la muescas estén alineadas con la base del motor ***fig.2***; atornille utilizando el tornillo de bloqueo junto con arandela ***fig. 3*** y ***fig.4***
- Para la función de ventilador de pared: La base del ventilador de suelo es igual que la base del ventilador de pared, por favor fije los ganchos en la pared, y luego ponga la base del ventilador de suelo (pared) en los ganchos

fig.1 ***fig. 2*** ***fig.3*** ***fig.4***

Modo de Uso

1) Coloque el ventilador sobre una superficie estable y nivelada.
2) Compruebe que la palanca de control de velocidad está en la posición "0" (apagado). Enchufe el cable a una toma de corriente estándar.
3) El ventilador tiene 3 ajustes de velocidad:
   0- *El ventilador está apagado* ***1-*** *Velocidad mínima* ***2-*** *Velocidad media* ***3-*** *Velocidad alta*
4) El ventilador puede funcionar en modo oscilante o estacionario. Pulse el botón de oscilación para activar el modo oscilante.
5) Se puede ajustar la altura del ventilador de pie.
6) Desenchufe el ventilador cuando no lo utilice.

DIAGRAMA ELÉCTRICO

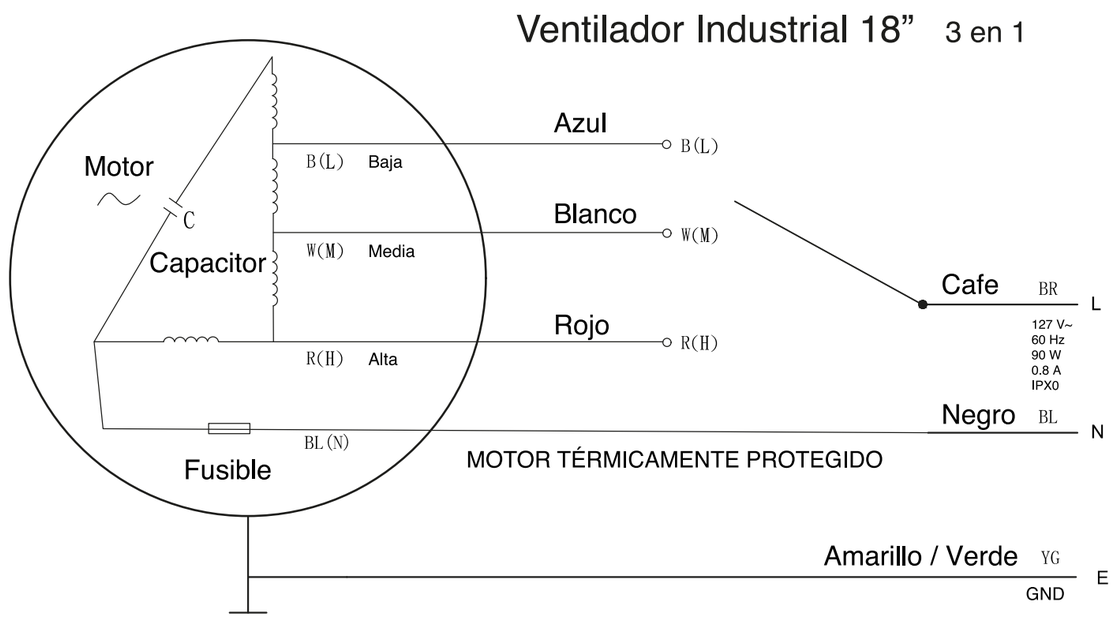

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo: LF318M1			
Potencia nominal	Voltaje nominal:	Corriente:	Frecuencia nominal:
90 W	127 V~	0.8 A	60 Hz

Limpieza

- Apague siempre el ventilador y desenchúfelo antes de limpiarlo.
- Utilice paños húmedos y detergente suave para limpiar las piezas y asegúrese de eliminar todos los restos de detergente.
- No utilice nunca productos de limpieza abrasivos ni disolventes.
- No sumergir en ningún tipo de líquido.

Advertencia: para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice nunca el aparato junto con un temporizador electrónico.

Almacenamiento

Apague y desenchufe el ventilador. Enrolle el cable sin apretarlo.
No retuerza ni apriete el cable. Guarde el ventilador en un lugar fresco y seco.