LENOMEX®

...se siente

IMPORTADO POR:
INDUSTRIAS LENNOX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Blvd. Gustavo Díaz Ordaz, km 339,
Col. Ind Unidad Nacional
Santa Catarina, Nuevo León, México, C. P. 66360
Tels. (81) 8151 2700 y (81) 8151 2714
www.lenomex.com

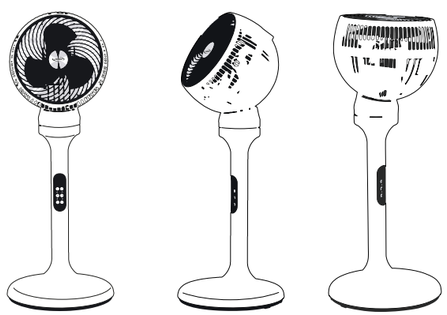

www.lenomex.com

LENOMEX®

...se siente

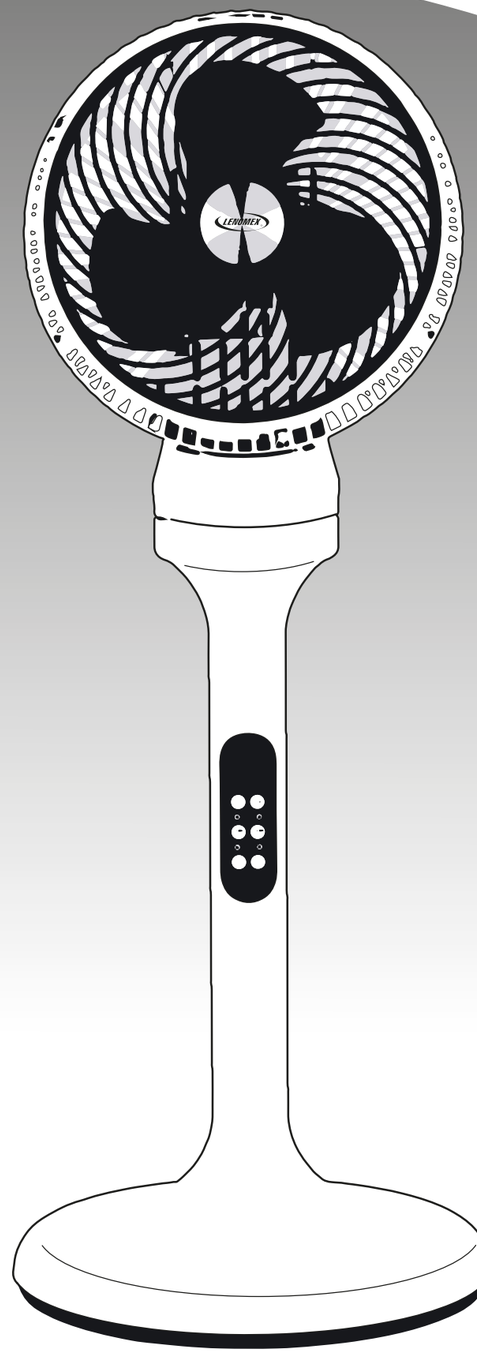

Manual de Instrucciones

Ventilador de Pedestal

3D

con Doble Oscilación

CONTROL REMOTO
PROGRAMABLE

Modelo
LF360H1

Antes de utilizar la unidad, lea detenidamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

Ventilador de Pedestal 3D

con Doble Oscilación

Modelo
LF360H1

Indicador LED
3 velocidades.
3 modos de ventilador
Sueño / Natural / Normal
Sistema de doble oscilación
Oscilación horizontal hasta 60 grados
Oscilación vertical automática 90 grados
Opción de bloquear el ventilador en cualquier inclinación
Para dirigir el flujo de aire en la dirección deseada
Control remoto programable
Temporizador hasta 12 horas
Aspas de alta resistencia
Balanceadas por computadora

LENOMEX® ...se siente

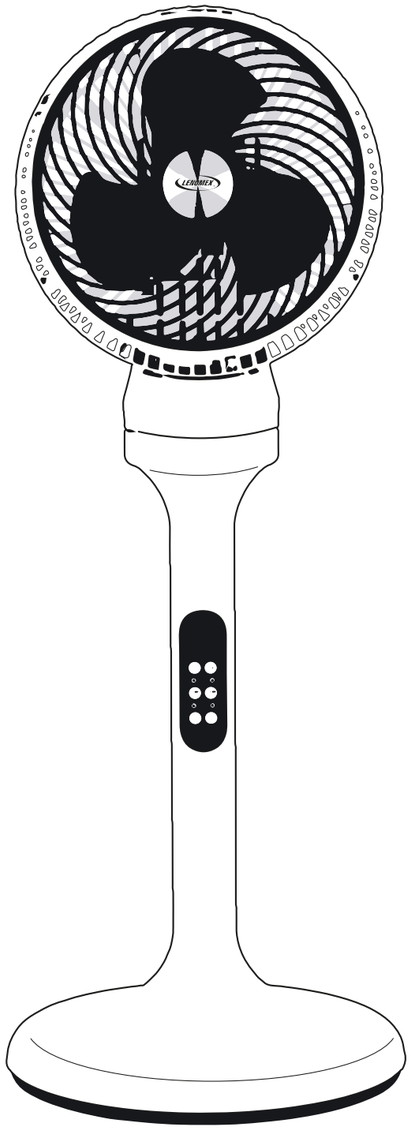

¡FELICIDADES!

Gracias por adquirir nuestros productos. Esperamos que tú experiencia con nosotros sea extraordinaria.

¡Disfruta de tú ventilador
con doble oscilación!

1 año* de Garantía

*Contra defecto de fábrica

Crea una circulación
de aire natural

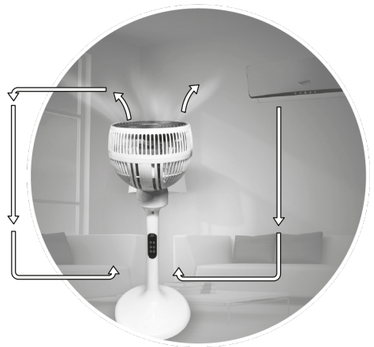

En Verano

Enfría las habitaciones equipadas
con aire acondicionado
más rápidamente

Ayuda a su sistema de aire acondicionado
obtener una temperatura uniforme
en la parte inferior y superior
de la habitación

Permite la recirculación efectiva
del aire de un piso otro

LENOMEX® ...se siente

CONTENIDO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	2
DIAGRAMA ELÉCTRICO	3
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	4
DESCRIPCIÓN DE PARTES	5
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	6-7
CONTROL REMOTO	7
LISTADO DE PARTES	8
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	9
ESPECIFICACIONES	9
PÓLIZA DE GARANTÍA	10
CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS	11

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar la unidad.

1- Antes de insertar el enchufe principal en la toma de corriente, asegúrese de que la fuente de alimentación es apta para el voltaje de alimentación requerido (consulte la etiqueta de clasificación de la unidad).

2- NO desenchufe la fuente de alimentación mientras el aparato esté en funcionamiento.

3- No se recomienda el uso de extensiones eléctricas.

4- NO introduzca los dedos, ni otros objetos en el aparato durante su funcionamiento.

5- En caso de mal olor, apague el aparato, desconéctelo de la corriente y retire el enchufe.

6- Ante cualquier indicio de mal funcionamiento, deje de utilizarlo inmediatamente. Llévelo al servicio técnico autorizado para su reparación. No intente reparar o cambiar ninguna pieza por su cuenta.

7- NO cubra la salida y entrada de aire del aparato.

8- NO utilice el aparato en las inmediaciones de un cuarto de baño, una ducha o una piscina. No utilice el aparato con las manos mojadas.

9- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

10- Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con la unidad.

11- NO coloque el aparato sobre una superficie caliente ni cerca de objetos inflamables.

12- Mantenga el aparato al menos a 1 metro de distancia de la TV o la radio para evitar interferencias.

13- NO jale del cable de energía cuando retire el enchufe del tomacorriente.

14- Si el aparato requiere limpieza externa, asegúrese de que esté apagado y desenchufado de la corriente. Utilice un paño seco para la limpieza general.

15- NO agite, ni golpee el aparato.

16- NO rocíe insecticida ni solventes químicos sobre el aparato.

17- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su personal de servicio o personal técnico calificado para evitar situaciones de peligro.

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS

Planta y oficinas:
Blvd. Gustavo Díaz Ordaz, km 339,Col. Ind. Unidad Nacional, Santa Catarina, Nuevo León, México, CP 66360, Tels.: 01 (81) 8151 2700 y (81) 8151 2714
www.lenomex.com

CIUDAD	ESTADO	TALLER	RESPONSABLE	TELÉFONO
ACUÑA	COAHUILA	SERVITEC	ING. HÉCTOR VICENTE ROCHA MORALES	877 772 3039 877 116 6154
AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	GUSTAVO MARTÍNEZ	GUSTAVO MARTÍNEZ	449 128 4753
CANANEA	SONORA	SERVITEC	EDUARDO ESTRADA FIGUEROA	645 351 0148 645 333 1978
CERRALVO AGUALEGUAS, PARAS Y TREVIÑO	TAMAULIPAS	VENTA Y REPARACIÓN DE APARATOS ELECTRÓNICOS	WENCESLAO NÚÑEZ LIMÓN (VIVE EN MTY)	83 60 62 25 83 93 97 74 Cel. 818 274 7152
CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SUC. LENNOX CHIHUAHUA	LIC. JAVIER HERRERA	614 424 3866 614 424 3865 Cel. 614 178 9760
CIUDAD OBREGÓN	SONORA	REFRIGERACIÓN Y SERVICIO DE CIUDAD OBREGÓN (RESECO)	SALVADOR ANDRADE SÁNCHEZ	644 414 5742 644 414 4637
DELICIAS	CHIHUAHUA	MULTISERVICIOS RAMZA	LUIS SALVADOR RAMIREZ AGUILAR	639 127 1070 639 121 5243
ENSENADA, ROSARITO, TECATE, TIJUANA	BAJA CALIFORNIA	PRODUCTOS Y SERVICIOS TIJUANA	ESTEBAN GZZ BALTAZAR 664 248 1402 y 646 216 1725	664 684 4620 664 299 7806 y 07 664 106 5792
GUADALAJARA	JALISCO	JUAN CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA	BEATRIZ GARCÍA GARCÍA	333 603 1705 333 168 2727 333 333 2209
HERMOSILLO	SONORA	SUPER CLIMAS	ISABEL / RAMÓN PADILLA	662 948 8070
JALAPA	VERACRUZ	SR. JESÚS ENRIQUE MILLÁN	SR. JESÚS ENRIQUE MILLÁN	228 890 1545 Cel. 228 114 8851
JUÁREZ	CHIHUAHUA	SUC. LENNOX JUÁREZ	MARIO RIVAS	656 614 3185
JUÁREZ	CHIHUAHUA	MANUEL SALAZAR	MANUEL SALAZAR	656 228 2675
LEÓN	GUANAJUATO	TECNOSERVICIO AMERICANO	CRISTIAN NILA VIRAMONTES	477 714 1923 477 252 7240
LINARES	NUEVO LEÓN	RESET	MARIO ALBERTO VALADEZ	821 212 3100
MÉXICO D.F. IZTAPALAPA	DISTRITO FEDERAL	CÉSAR MORALES	CÉSAR MORALES	554 030 7133 558 504 9768
MIGUEL ALEMÁN	TAMAULIPAS	EDUARDO SEGURA	EDUARDO SEGURA	897 100 5193
MONCLOVA	COAHUILA	DANIEL SAUCEDA	DANIEL SAUCEDA	866 139 1038
MONTEREY	NUEVO LEÓN	SUC. LENOMEX MTY	ING. MARIO HDZ. CÁZARES	818 151 27 14
NOGALES	SONORA	SERVIMAG	MARCO ANTONIO OLEA	631 313 1002 631 111 7060
NUEVO LAREDO	TAMAULIPAS	CENTRO DE SERVICIO ROBLES	GERARDO ROBLES GARCÍA	867 717 3916
PARRAS	COHAHUILA	SERVICIO PLUS	JOSE GILDARDO DUARTE CERECERO	842 116 9934 842 422 6329
PIEDRA NEGRAS	COAHUILA	TOMÁS ZAVALA	TOMÁS ZAVALA	878 115 3741
PUEBLA	PUEBLA	SAÚL MENDOZA AGUIRRE	SAÚL MENDOZA AGUIRRE	222 210 1214 222 132 9192
SABINAS	COAHUILA	BELISARIO GARCÍA CARRANCO	BELISARIO GARCÍA CARRANCO	861 612 6431 861 108 8685
TAMPICO	TAMAULIPAS	ALLENDE COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS	GUILLERMO HERRERA JASSO	833 219 0662
TOLUCA	EDO. DE MÉXICO	SALOMÉ VELAZQUEZ RÍOS	SALOMÉ VELAZQUEZ RÍOS	722 374 3535
TORREÓN	COAHUILA	ERICK OMAR MARIANO B.	ERICK OMAR MARIANO B.	871 123 3640
VICTORIA	TAMAULIPAS	CENTRO DE SERVICIO BANTHI	JOSE ALFREDO BANTHI GUTIERREZ	834 315 2901
ZACATECAS	ZACATECAS	RODOLFO ROMO SANDOVAL	RODOLFO ROMO SANDOVAL	492 924 3940 492 200 8839

PÓLIZA DE GARANTÍA

INDUSTRIAS LENNOX DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Blvd. Gustavo Díaz Ordaz km 339, Col. Ind Unidad Nacional Santa Catarina, Nuevo León, México, C. P. 66360

Garantiza este producto, TIPO: VENTILADOR

Contra defectos de mano de obra y materiales, siempre y cuando lo reciba en su empaque original, aceptándose en común acuerdo que a criterio de Industrias Lennox de México, S.A. de C.V., se reparará o reemplazará el producto o parte defectuosa sin cargo al comprador, siempre y cuando cumpla con las condiciones y durante el periodo de garantía abajo indicado.

FECHA DE COMPRA: _____ LUGAR DE COMPRA: _____ No. DE FACTURA: _____

MODELO: _____ MARCA: _____ No. DE SERIE: _____

NOMBRE DEL CLIENTE: _____

DIRECCIÓN: _____

CIUDAD Y ESTADO: _____ FECHA DE RECIBO DE PRODUCTO: _____

Los datos del modelo y No. De serie se encuentran en la placa de especificaciones, colocada en la parte posterior del Ventilador.

PERIODO DE GARANTÍA
Limitada a 12 meses contra defectos de fábrica.
El tiempo de garantía se establecerá a partir de la fecha de compra, y deberá coincidir con la fecha de la remisión o factura.
Excepciones:
Esta garantía no cubre:

a) Mal funcionamiento cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Daños ocasionados por no operar su aparato conforme a las indicaciones del manual de operación.
c) Daños ocasionados en el aparato por no darle los mantenimientos preventivos sugeridos por Industrias Lennox de México, S.A. de C.V.
d) Mal funcionamiento si el producto ha sido reparado o alterado por personal no autorizado.

Procedimiento para hacer efectiva la garantía:
Para solicitar servicios de garantía, refacciones, asesoría o sugerencias, acuda o llame al centro de servicio autorizado de su localidad o al distribuidor donde compró su unidad, o bien al departamento de servicios de esta empresa, ubicada en Blvd. Gustavo Díaz Ordaz km 339, Col. Ind. Unidad Nacional, Santa Catarina, Nuevo León, México, C. P. 66360, Tel. 01 (81) 8151 2700, trayendo consigo la factura original, el producto y esta póliza debidamente sellada por el establecimiento donde lo compró.

Nota: Listado de centros de servicios autorizados en la siguiente pág.

SELLO DE LA TIENDA

DIAGRAMA ELÉCTRICO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

...Se siente

- Control de 3 velocidades: 1-2-3
- Función de sleep
- Temporizador: 12 horas
- Oscilación automática izquierda - derecha y arriba-abajo
- Control Remoto

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Siempre desconecte el aparato antes de limpiarlo y realizar tareas de mantenimiento.

Después de un período de funcionamiento, puede obstruirse con polvo o suciedad lo que afectará en gran medida al rendimiento de el ventilador.

Se recomienda limpiar el ventilador una vez cada dos semanas.

- Antes de limpiar el aparato, apáguelo y desenchúfelo de la toma de corriente.
- Utilice un paño húmedo para limpiar la estructura de la unidad.
- No utilice detergentes, líquidos de limpieza abrasivos, agentes químicos (alcohol, gasolina, etc.) ni agua en exceso para limpiar el aparato.
- Cuando el producto no se utilice durante un periodo prolongado de tiempo, guárdelo en un lugar seco.

ESPECIFICACIONES

Modelo: LF360H1			
Potencia nominal	Voltaje nominal:	Corriente:	Frecuencia nominal:
35W	127V~	0.5 A	60Hz

Dimensiones del producto: 30 X 22 X 67.5cm

LISTADO DE PARTES

01) PARRILLA DELANTERA
02) PARRILLA MEDIA
03) ASPA
04) MOTOR
05) PARRILLA TRASERA
06) JUNTA DE SOPORTE
07) SUJETADOR
08) MOTOR PASO A PASO
09) ENGRANAJE
10) GUÍA
11) SOPORTE DE MOTOR
12) FRENO
13) PARTE SUPERIOR DEL CUERPO
14) SYC. MOTOR
15) EMPAQUE DE GOMA
16) MANGA DEL EJE
17) PARTE MEDIO DEL CUERPO
18) FONDO DEL CUERPO
19) PILAR
20) CAJA DE CONTROL
21) CONTROL REMOTO
22) TABLERO DE LUZ
23) PEDESTAL
24) TABLERO PRINCIPAL
25) PLATO BASE
26) CABLE DE ALIMENTACIÓN

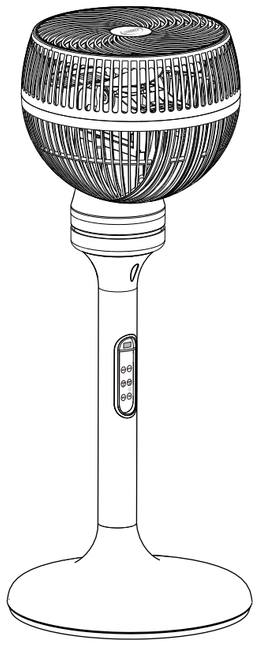

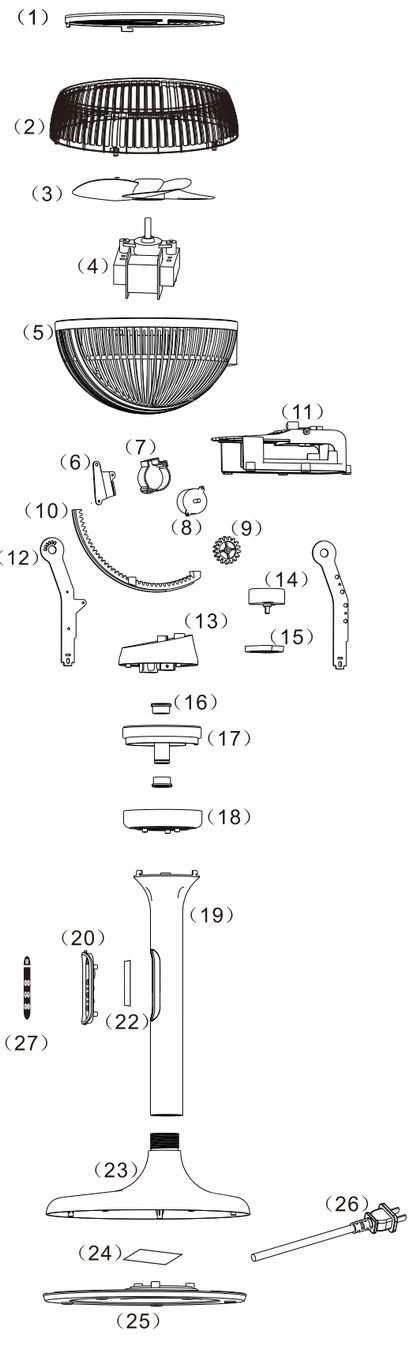

DESCRIPCIÓN DE PARTES

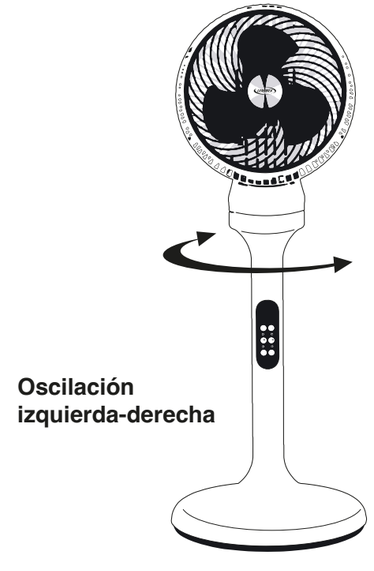

PANEL DE CONTROL

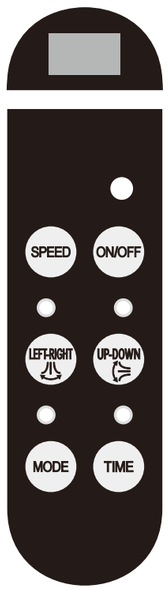

Botón de encendido / apagado (ON-OFF)

Conecte su ventilador a la toma de electricidad correcta.

Se escuchara un ("bip") y encenderá el indicador de encendido.

El aparato está listo para funcionar.

Pulse el botón "ON/OFF", la unidad comenzará a funcionar.

Pulse de nuevo el botón "ON/OFF", todas las funciones se detendrán.

Botón de velocidad (SPEED)

Pulse repetidamente el botón "Velocidad" para seleccionar la velocidad del ventilador.

Hay 3 velocidades. "01" es la velocidad más baja; y "03 " es la velocidad más alta.

Botón de función (MODE)

Pulse el botón " MODE " para activar las funciones. de subir y bajar la velocidad del ventilador para simular una brisa natural.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Botón de tiempo (TIME)

Pulse el botón " TIME" hasta que el indicador luminoso se encienda con el tiempo deseado Una vez transcurrido el tiempo programado, la unidad se apagará automáticamente. La función Temporizador le permite programar la unidad para un máximo de 12 horas de uso.

Botón de oscilación izquierda-derecha (LEFT-RIGTH)

Pulse el botón "Izquierda-derecha" para seleccionar la función de oscilación izquierda-derecha, el indicador se encenderá y el ventilador comenzarán a moverse de izquierda a derecha automáticamente.

Botón de oscilación arriba-abajo (UP-DOWN)

Pulse el botón "Arriba-abajo" para seleccionar la función de oscilación arriba-abajo, el indicador se encenderá y el ventilador comenzará a moverse de arriba a abajo automáticamente.

CONTROL REMOTO

- Los botones del control remoto coinciden con los del panel de control. El receptor está situado en la parte superior central del panel de control. Cuando utilice el control remoto, diríjalo siempre hacia el aparato.
- Asegúrese de que la trayectoria de la señal no esté obstruida.
- El control remoto puede utilizarse a una distancia máxima de 4 metros del receptor, aunque esta distancia es menor si el control remoto no se orienta directamente hacia el receptor.
- Retire las baterías si la unidad no se va a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo.
- No deje caer el control remoto.