LENOMEX®

...se siente

IMPORTADO POR:
INDUSTRIAS LENNOX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Blvd. Gustavo Díaz Ordaz, km 339,
Col. Ind Unidad Nacional
Santa Catarina, Nuevo León, México, C. P. 66360
Tels. (81) 8151 2700 y (81) 8151 2714
www.lenomex.com

1 año* de Garantía

*Contra defecto de fábrica

www.lenomex.com

LENOMEX®

...se siente

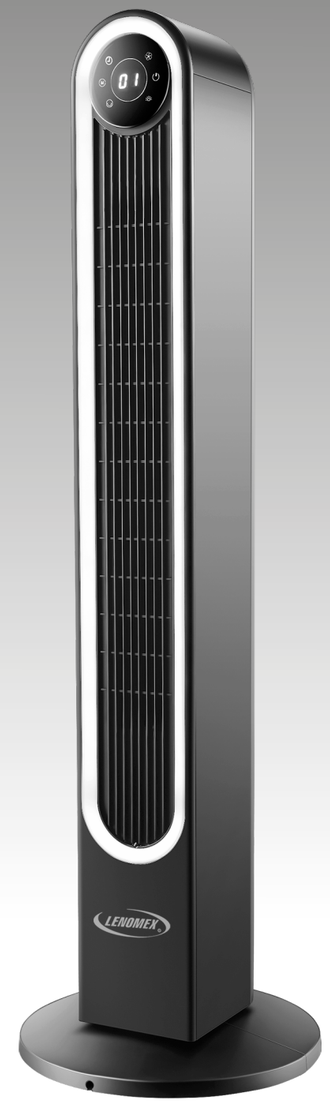

Manual de Instrucciones

Ventilador de Torre

6 Velocidades

Modelo
LFT42R1

Antes de utilizar la unidad, lea detenidamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

ADVERTENCIAS

ANTES DE USAR

Lea y siga todas las instrucciones de este manual de "Uso y cuidado" aunque considere que está familiarizado con los productos y busque un lugar donde tenerlo a mano para futuras consultas.

Cuando utilice el aparato eléctrico, siga siempre las siguientes precauciones básicas de seguridad.

ADVERTENCIA- para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños personales o materiales:

- Utilice siempre el producto con una fuente de alimentación del mismo voltaje, frecuencia y potencia que los indicados en la placa de identificación del producto.
- No utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido para reducir el riesgo de descarga eléctrica.
- El aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
- No deje el ventilador en marcha sin vigilancia.
- No utilice el producto si se ha caído, está dañado o muestra signos de mal funcionamiento. No utilice el producto con un enchufe o cable dañado. Devuelva el producto completo al lugar de compra para su inspección, reembolso o sustitución.
- Si no funciona correctamente, póngase en contacto con un electricista calificado o un centro de servicio técnico para su examen y reparación, nunca intente desmontarlo usted mismo.
- No sumerja ni exponga el producto ni el cable flexible a la lluvia, la humedad o cualquier otro líquido.
- Este producto no debe utilizarse cerca del agua, como bañeras, lavabos, piscinas, etc., donde exista la posibilidad de inmersión o salpicaduras.
- No instale nunca la unidad donde pueda estar sujeta a:

Fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros productos que produzcan calor.
- Luz solar directa - Vibraciones mecánicas o golpes - Polvo excesivo - Falta de ventilación
- Superficie irregular - Apague y desenchufe el aparato cuando no lo utilice, antes de montar o desmontar piezas y antes de limpiarlo. Monte completamente el ventilador antes de encenderlo.
- Evite el contacto con las piezas móviles. No introduzca ninguna parte del cuerpo (por ejemplo, el dedo) ni objetos a través de la rejilla cuando el ventilador esté en funcionamiento.
- No cubra la rejilla, ni lo haga funcionar cerca de cortinas, etc.
- Este producto está destinado exclusivamente a un uso doméstico normal.
- Desconecte siempre el ventilador cuando lo traslade de un lugar a otro.
- El uso de aditamentos o accesorios no recomendados o vendidos por el distribuidor del producto puede causar peligros o lesiones personales o materiales.
- Asegúrese de que el ventilador esté sobre una superficie estable cuando lo utilice para evitar que vuelque.
- No lo sumerja en agua.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personal calificado para evitar riesgos.

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS

Planta y oficinas:
Blvd. Gustavo Díaz Ordaz, km 339,Col. Ind. Unidad Nacional, Santa Catarina,
Nuevo León, México, CP 66360, Tels.: 01 (81) 8151 2700 y (81) 8151 2714
www.lenomex.com

CIUDAD	ESTADO	TALLER	RESPONSABLE	TELÉFONO
ACUÑA	COAHUILA	SERVITEC	ING. HÉCTOR VICENTE ROCHA MORALES	877 772 3039 877 116 6154
AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	GUSTAVO MARTÍNEZ	GUSTAVO MARTÍNEZ	449 128 4753
CANANEA	SONORA	SERVITEC	EDUARDO ESTRADA FIGUEROA	645 351 0148 645 333 1978
CERRALVO AGUALEGUAS, PARAS Y TREVIÑO	TAMAULIPAS	VENTA Y REPARACIÓN DE APARATOS ELECTRÓNICOS	WENCESLAO NÚÑEZ LIMÓN (VIVE EN MTY)	83 60 62 25 83 93 97 74 Cel. 818 274 7152
CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	SUC. LENNOX CHIHUAHUA	LIC. JAVIER HERRERA	614 424 3866 614 424 3865 Cel. 614 178 9760
CIUDAD OBREGÓN	SONORA	REFRIGERACIÓN Y SERVICIO DE CIUDAD OBREGÓN (RESECO)	SALVADOR ANDRADE SÁNCHEZ	644 414 5742 644 414 4637
DELICIAS	CHIHUAHUA	MULTISERVICIOS RAMZA	LUIS SALVADOR RAMIREZ AGUILAR	639 127 1070 639 121 5243
ENSENADA, ROSARITO, TECATE, TIJUANA	BAJA CALIFORNIA	PRODUCTOS Y SERVICIOS TIJUANA	ESTEBAN GZZ BALTAZAR 664 248 1402 y 646 216 1725	664 684 4620 664 299 7806 y 07 664 106 5792
GUADALAJARA	JALISCO	JUAN CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA	BEATRIZ GARCÍA GARCÍA	333 603 1705 333 168 2727 333 333 2209
HERMOSILLO	SONORA	SUPER CLIMAS	ISABEL / RAMÓN PADILLA	662 948 8070
JALAPA	VERACRUZ	SR. JESÚS ENRIQUE MILLÁN	SR. JESÚS ENRIQUE MILLÁN	228 890 1545 Cel. 228 114 8851
JUÁREZ	CHIHUAHUA	SUC. LENNOX JUÁREZ	MARIO RIVAS	656 614 3185
JUÁREZ	CHIHUAHUA	MANUEL SALAZAR	MANUEL SALAZAR	656 228 2675
LEÓN	GUANAJUATO	TECNOSERVICIO AMERICANO	CRISTIAN NILA VIRAMONTES	477 714 1923 477 252 7240
LINARES	NUEVO LEÓN	RESET	MARIO ALBERTO VALADEZ	821 212 3100
MÉXICO D.F. IZTAPALAPA	DISTRITO FEDERAL	CÉSAR MORALES	CÉSAR MORALES	554 030 7133 558 504 9768
MIGUEL ALEMÁN	TAMAULIPAS	EDUARDO SEGURA	EDUARDO SEGURA	897 100 5193
MONCLOVA	COAHUILA	DANIEL SAUCEDA	DANIEL SAUCEDA	866 139 1038
MONTEREY	NUEVO LEÓN	SUC. LENOMEX MTY	ING. MARIO HDZ. CÁZARES	818 151 27 14
NOGALES	SONORA	SERVIMAG	MARCO ANTONIO OLEA	631 313 1002 631 111 7060
NUEVO LAREDO	TAMAULIPAS	CENTRO DE SERVICIO ROBLES	GERARDO ROBLES GARCÍA	867 717 3916
PARRAS	COHAHUILA	SERVICIO PLUS	JOSE GILDARDO DUARTE CERECERO	842 116 9934 842 422 6329
PIEDRA NEGRAS	COAHUILA	TOMÁS ZAVALA	TOMÁS ZAVALA	878 115 3741
PUEBLA	PUEBLA	SAÚL MENDOZA AGUIRRE	SAÚL MENDOZA AGUIRRE	222 210 1214 222 132 9192
SABINAS	COAHUILA	BELISARIO GARCÍA CARRANCO	BELISARIO GARCÍA CARRANCO	861 612 6431 861 108 8685
TAMPICO	TAMAULIPAS	ALLENDE COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS	GUILLERMO HERRERA JASSO	833 219 0662
TOLUCA	EDO. DE MÉXICO	SALOMÉ VELAZQUEZ RÍOS	SALOMÉ VELAZQUEZ RÍOS	722 374 3535
TORREÓN	COAHUILA	ERICK OMAR MARIANO B.	ERICK OMAR MARIANO B.	871 123 3640
VICTORIA	TAMAULIPAS	CENTRO DE SERVICIO BANTHI	JOSE ALFREDO BANTHI GUTIERREZ	834 315 2901
ZACATECAS	ZACATECAS	RODOLFO ROMO SANDOVAL	RODOLFO ROMO SANDOVAL	492 924 3940 492 200 8839

PÓLIZA DE GARANTÍA

INDUSTRIAS LENNOX DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Blvd. Gustavo Díaz Ordaz km 339, Col. Ind Unidad Nacional Santa Catarina, Nuevo León, México, C. P. 66360

Garantiza este producto, TIPO: VENTILADOR

Contra defectos de mano de obra y materiales, siempre y cuando lo reciba en su empaque original, aceptándose en común acuerdo que a criterio de Industrias Lennox de México, S.A. de C.V., se reparará o reemplazará el producto o parte defectuosa sin cargo al comprador, siempre y cuando cumpla con las condiciones y durante el periodo de garantía abajo indicado.

FECHA DE COMPRA: _____ LUGAR DE COMPRA: _____ No. DE FACTURA: _____

MODELO: _____ MARCA: _____ No. DE SERIE: _____

NOMBRE DEL CLIENTE: _____

DIRECCIÓN: _____

CIUDAD Y ESTADO: _____ FECHA DE RECIBO DE PRODUCTO: _____

Los datos del modelo y No. De serie se encuentran en la placa de especificaciones, colocada en la parte posterior del Ventilador.

PERIODO DE GARANTÍA
Limitada a 12 meses contra defectos de fábrica.
El tiempo de garantía se establecerá a partir de la fecha de compra, y deberá coincidir con la fecha de la remisión o factura.
Excepciones:
Esta garantía no cubre:

Mal funcionamiento cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Daños ocasionados por no operar su aparato conforme a las indicaciones del manual de operación.
c) Daños ocasionados en el aparato por no darle los mantenimientos preventivos sugeridos por Industrias Lennox de México, S.A. de C.V.
d) Mal funcionamiento si el producto ha sido reparado o alterado por personal no autorizado.

Procedimiento para hacer efectiva la garantía:
Para solicitar servicios de garantía, refacciones, asesoría o sugerencias, acuda o llame al centro de servicio autorizado de su localidad o al distribuidor donde compró su unidad, o bien al departamento de servicios de esta empresa, ubicada en Blvd. Gustavo Díaz Ordaz km 339, Col. Ind. Unidad Nacional, Santa Catarina, Nuevo León, México, C. P. 66360, Tel. 01 (81) 8151 2700, trayendo consigo la factura original, el producto y esta póliza debidamente sellada por el establecimiento donde lo compró.

Nota: Listado de centros de servicios autorizados en la siguiente pág.

SELLO DE LA TIENDA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

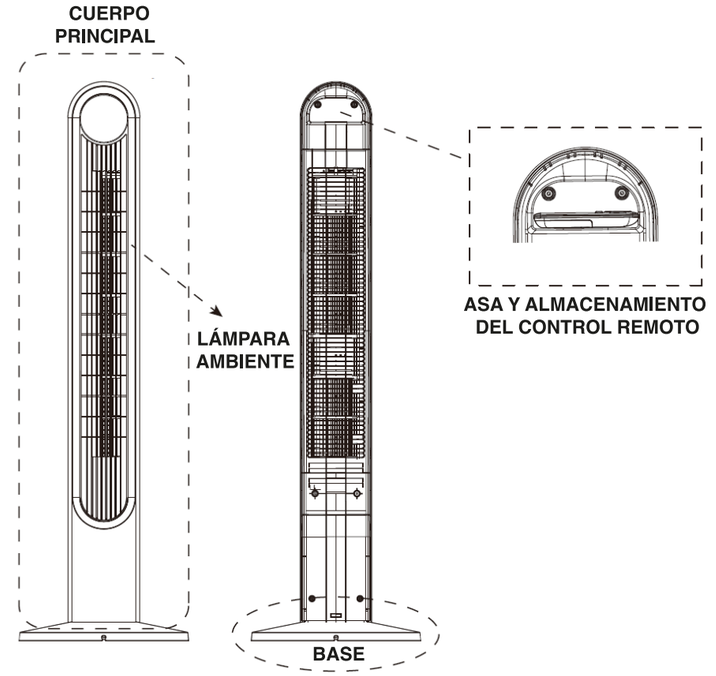

MONTAJE DEL PRODUCTO

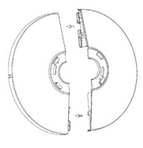

FIGURA 1

FIGURA 2

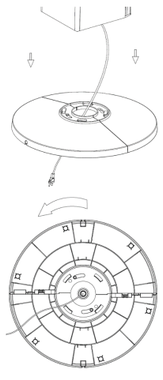

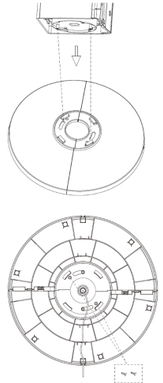

1- Pase el cable de alimentación por el orificio redondo situado en el centro de la base instalada. Hay dos salientes cilíndricos en la parte inferior del cuerpo principal. Alinee las dos pistas simétricas en forma de arco del chasis e instale el chasis en el cuerpo principal.

2- Gire la base en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que los dos orificios circulares de la base queden alineados con los dos orificios para tornillos de la parte inferior del cuerpo principal. A continuación, instale los dos tornillos de seguridad fijados en la parte inferior de la base en los orificios para tornillos. Tras encajar el cable de alimentación en la hebilla de la base, la instalación del producto habrá finalizado.

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

PRECAUCIÓN:
Seleccione una ubicación adecuada para el ventilador. Elija siempre una ubicación segura de acuerdo con las recomendaciones de seguridad indicadas.

CONTROL REMOTO

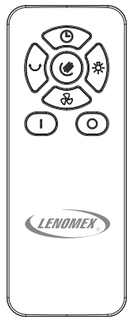

Función

PANEL DE CONTROL

Símbolo en el panel de control | **Símbolo en el control remoto**

POWER: Encienda el VENTILADOR pulsando el botón 'POWER'; Apague el VENTILADOR pulsando de nuevo el botón 'POWER'.		
2. VELOCIDAD: Puede ajustar la velocidad del ventilador al nivel deseado pulsando 'VELOCIDAD'. Total 6 velocidades disponibles		
3. MODO: Al pulsar el botón "MODE", el ventilador pasa al modo NORMAL, NATURAL (el LED muestra: NA) SLEEP (el LED muestra: SL). El modo por defecto es el modo normal. El ventila dor empezará a funcionar a cualquier velocidad que haya configurado.		
4. TEMPORIZADOR: El ventilador está equipado con un temporizador que le permite ajustar su tiempo de funcionamiento de 1 hora a 9 horas.		
5. OSCILACIÓN: Pulsando el botón 'OSC' se inicia y detiene la función de oscilación. El símbolo se muestra en la pantalla LED		
6. LÁMPARA AMBIENTE: Al pulsar el botón 'BULB' se iniciará y detendrá la función de lámpara ambiental.		

DIAGRAMA ELÉCTRICO

Ventilador de torre

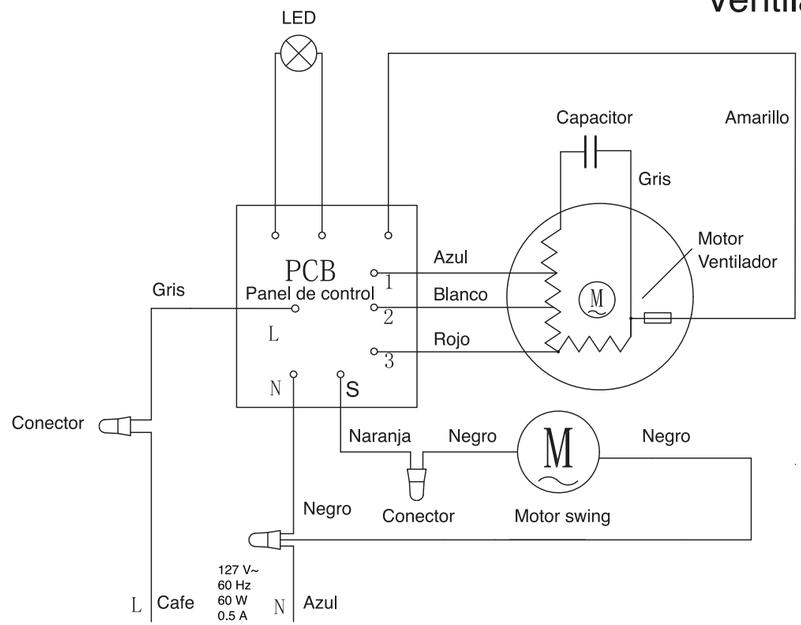

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo: LFT42R1			
Potencia nominal	Voltaje nominal:	Corriente:	Frecuencia nominal:
60 W	127 V~	0.5 A	60 Hz

LIMPIEZA

Apague y desconecte el aparato de la red eléctrica antes de montarlo o desmontarlo y limpiarlo.
Mantenga las rejillas de ventilación de la parte trasera del cuerpo principal libres de polvo o pelusas; utilice un aspirador para eliminarlas cuando sea necesario.
No sondee ninguna abertura para eliminar las pelusas.
Los componentes del ventilador deben limpiarse con un jabón suave y un paño o esponja húmedos.
No permita que entre agua ni ningún otro líquido en la carcasa del motor.
Elimine a fondo la película de jabón con agua limpia.

PRECAUCIÓN: No utilice detergentes fuertes, limpiadores químicos o disolventes, ya que pueden dañar el acabado de la superficie de los componentes del ventilador.

Asegúrese de que el ventilador esté desconectado de la red eléctrica antes de retirar la protección.